American Dynamics

From Tyco Security Products

Série Illustra Flex 1MP & 3MP Box

Guia de início rápido

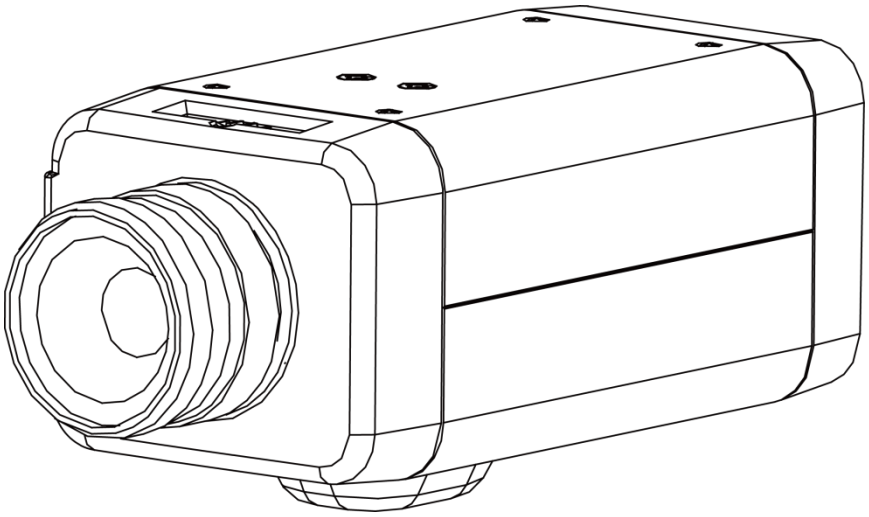

8200-1027-0404 B0

Aviso

Leia este manual por completo e guarde-o para uso futuro antes de tentar conectar ou acionar esta unidade.

As informações contidas neste manual estavam atualizadas quando de sua publicação. O fabricante se reserva o direito de revisar e aperfeiçoar seus produtos. Todas as especificações estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Direitos autorais

De acordo com as leis de direitos autorais, o conteúdo deste manual não pode ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para qualquer meio eletrônico ou forma de leitura por máquina, inteiramente ou parcialmente, sem o consentimento prévio por escrito da Tyco Security Products. © 2013 Tyco Security Products. Todos os direitos reservados.

American Dynamics
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

Atendimento ao cliente

Obrigado por usar os produtos da American Dynamics. Damos suporte a nossos produtos através de uma extensa rede mundial de revendedores. O revendedor através do qual você originalmente adquiriu este produto é seu ponto de contato, caso necessite de atendimento ou suporte. Nossos revendedores estão habilitados a proporcionar o melhor em atendimento e suporte ao cliente. Os revendedores deverão entrar em contato com a American Dynamics através dos telefones (800) 507-6268 ou (561) 912-6259 ou acessando www.americandynamics.net.

Marcas comerciais

As marcas comerciais, logotipos e marcas de serviço mostrados neste documento são registrados nos Estados Unidos [ou em outros países]. Qualquer mau uso das marcas comerciais é estritamente proibido e a Tyco Security Products fará cumprir com rigor seus direitos de propriedade intelectual dentro dos limites da lei, incluindo a instauração de processos criminais sempre que necessário. Todas as marcas comerciais não pertencentes à Tyco Security Products são propriedade de seus respectivos donos e são usadas com permissão ou dentro da legislação aplicável.

Ofertas de produtos e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os produtos reais podem ser diferentes das fotografias. Nem todos os produtos englobam todos os recursos. A disponibilidade varia de acordo com a região; entre em contato com seu representante de vendas.

Índice

ADVERTÊNCIA 4
Prefácio 5
1. Visão geral do produto 6
1.1 Características físicas 6
2. Instalação e conexão 8
2.1 Retire tudo da embalagem 8
2.2 Instalação 8
2.2.1 Verificação da aparência 8
2.2.2 Conexão dos fios 8
2.2.3 Montagem da câmera 9
2.2.4 Topologia de rede 10
2.2.5 Requisitos do sistema 11
2.3 Conexão 12
2.3.1 Endereço IP padrão 12
2.3.2 Conexão a partir de um computador e Preparação da exibição 12
2.4 Uso da ferramenta Illustra Connect para gerenciamento de câmeras 16

ADVERTÊNCIA

- Esta unidade funciona em 12 VCA/ PoE (Power over ethernet).
- A instalação e a manutenção deverão ser executadas apenas por técnicos qualificados e experientes e deverão estar em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais para manter sua garantia.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou umidade.
- Limpe a câmera com um pano macio e seco. Para remover manchas resistentes, aplique uma pequena quantidade de detergente neutro e limpe com um pano macio e seco.
- Não aplique benzina ou solventes à câmera, pois isso poderá causar o derretimento da superfície da unidade ou o embaçamento da lente.
- Evite apontar a lente para objetos muito brilhantes (como luminárias) por longos períodos de tempo.
- Evite operar ou armazenar a unidade nos seguintes locais:
  - ✓ Ambientes extremamente úmidos e empoeirados ou quentes/frios (temperatura recomendada de operação: -10°C a +40°C)
  - ✓ Próximo a fontes de transmissores de rádio ou TV de alta potência
  - ✓ Próximo a lâmpadas fluorescentes ou objetos com reflexos
  - ✓ Sob fontes luminosas instáveis ou tremeluzentes

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA
ESTE SÍMBOLO INDICA A PRESENÇA DE VOLTAGEM PERIGOSA NO INTERIOR DA UNIDADE, CONSTITUINDO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA. NÃO HÁ PEÇAS NO INTERIOR QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. SOLICITE A MANUTENÇÃO AO PESSOAL QUALIFICADO.
ESTE SÍMBOLO INDICA QUE ESTÃO INCLUÍDAS NESTA UNIDADE INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MESMA.

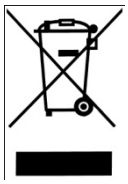

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos). Descarte correto deste produto (aplicável na União Europeia e em outros países da Europa com sistemas de coleta separados). Este produto deverá ser descartado, ao final de sua vida útil, de acordo com as leis, regulamentos e procedimentos locais aplicáveis.

Prefácio

Este manual do usuário foi projetado para ser uma referência para a instalação e o manejo da unidade, incluindo os recursos e as funções da câmera, além de fornecer uma explicação detalhada do menu. O leitor poderá obter as seguintes informações no manual.

Visão geral do produto: principais funções e requisitos do sistema da unidade.

Instalação e conexão: instruções sobre a instalação da unidade e as conexões dos fios.

Administração e configuração: navegação pelo menu principal e explicações sobre os controles.

1. Visão geral do produto

1.1 Características físicas

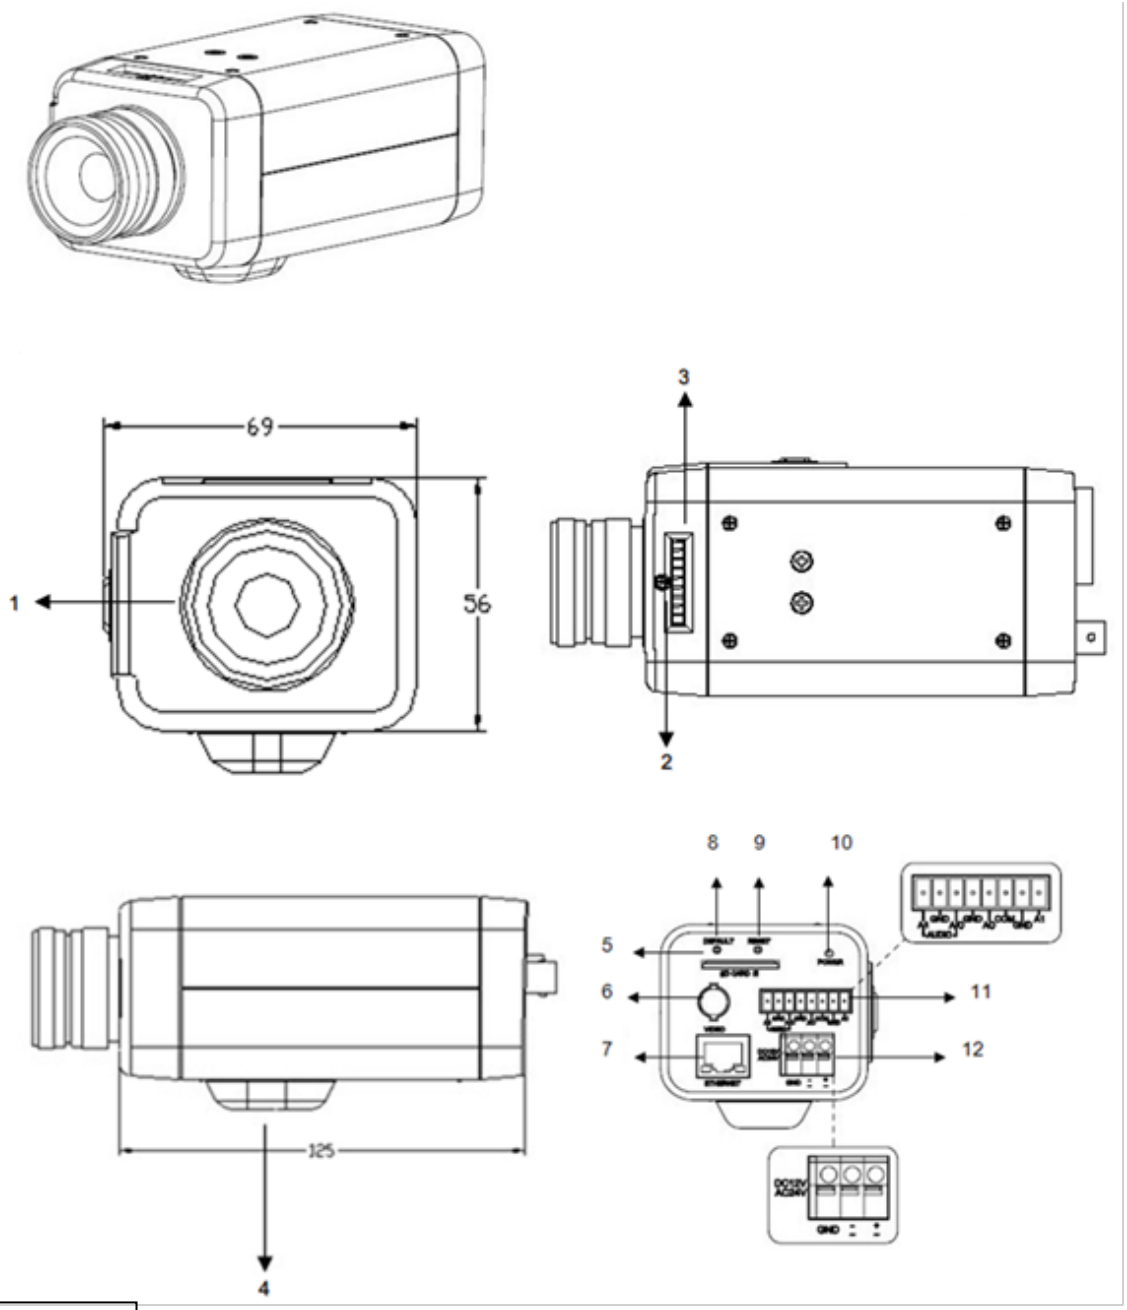

Unidade: mm

FIGURA 1-1: DIMENSÃO FÍSICA E ÍNDICE PICTÓRICO*

**Consulte a tabela 1-1 para obter as definições*

TABELA 1-1: DEFINIÇÃO DO ÍNDICE PICTÓRICO

Índice nº	Nome	Descrição
1	Montagem CS	Para conectar a lente à câmera
2	Parafuso	Para bloquear o ajuste de foco posterior
3	Ajuste do foco posterior	Para ajustar o foco
4	Receptáculo do tripé	Para conectar a câmera ao tripé
5	Ranhura para cartão SD	Para introduzir um cartão SD na ranhura para gravação e armazenamento
6	Saída de vídeo	Para fornecer sinal de saída de vídeo
7	Conector de Ethernet RJ-45/ PoE	Para introdução do cabo RJ-45 para conexão à rede, além da PoE (Energia através da conexão ethernet)
8	Botão de padrão	Para reconfigurar todos os ajustes da unidade para o padrão de fábrica, pressionando por 5 segundos
9	Botão de reinicialização	Para reinicializar a unidade
10	Indicador de energia	Para indicar o status da energia com luz vermelha
11	Conector de E/S	Para conectar dispositivos à Entrada / Saída
12	Terminal de energia	12 VCC/24 VCA, porta vermelha: energia +/porta branca: energia –/ porta preta: ATERRAMENTO. Certifique-se de conectar o conector de energia às portas corretas (+ e –) quando a alimentação for 12 VCC.

TABELA 1-2: DEFINIÇÃO DO CONECTOR DE E/S

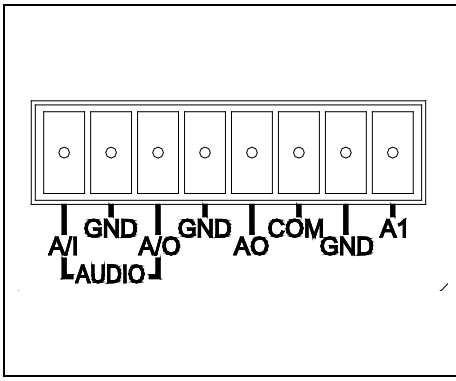

E/A	Entrada de áudio	
ATERRAMENTO		
S/A	Saída de áudio	
ATERRAMENTO		
SA	Saída de alarme	
COM		
EA	Entrada de alarme	
ATERRAMENTO		

Nota Os conectores e terminais para fiação de campo para circuitos externos Classe 2 são fornecidos com marcas indicativas da classe mínima da fiação a ser usada. A indicação Classe 2 será marcada ao lado dos terminais para a fiação de campo.

2. Instalação e conexão

2.1 Retire tudo da embalagem

Verifique se o conteúdo da embalagem corresponde ao formulário do pedido e à guia de remessa. Além deste manual, os itens a seguir estão incluídos na embalagem.

- Uma unidade de Box Camera de rede
- Um bloco de terminais com 8 pinos para entrada/saída de alarme
- Um CD contendo o Illustra Connect, o manual do usuário e o guia de instalação rápida
- Um guia de instalação rápida impresso

Entre em contato com seu revendedor caso algum item esteja faltando.

2.2 Instalação

As seguintes ferramentas podem ajudar a concluir a instalação:

- furadeira
- chaves de fenda
- alicates de corte

2.2.1 Verificação da aparência

Ao retirar o material da embalagem pela primeira vez, verifique se existe algum dano aparente na unidade e em seus acessórios. Os materiais de proteção usados na embalagem devem proteger a unidade da maioria dos acidentes durante o transporte.

Remova a peça de proteção da unidade quando todos os itens tiverem sido verificados de acordo com a lista na seção 2.1 Retirar tudo da embalagem.

2.2.2 Conexão dos fios

Conecte o cabo de alimentação aos terminais de alimentação usando uma das opções a seguir.

- **12 VCC:** Conecte 12 V (－) ao terminal = 12 VCC－e conecte 12 V (＋) ao terminal = 12 VCC＋
- **24 VCA:** Conecte os cabos de 24 V (~) aos terminais ~ 24 VCA
- **PoE:** Prenda o conector RJ-45 a um dispositivo de rede compatível com PoE que forneça energia através do cabo de Ethernet

Introduza o cabo de áudio e o cabo de alarme na unidade e conecte o cabo de rede ao terminal RJ-45 de uma chave comutadora.

Cuidado	Caso esteja usando alimentação de CC, certifique-se de que a polaridade esteja correta. A conexão incorreta pode causar mau funcionamento e/ou danificar a unidade.

2.2.3 Montagem da câmera

Prenda a unidade provisoriamente e introduza e aperte os parafusos do receptáculo do tripé no interior de qualquer furo da base da unidade. Em seguida, monte a unidade no teto/parede e prenda-a com segurança. Por último, conecte uma das extremidades do Fio de segurança (Fio de prevenção contra quedas, não fornecido) ao teto e a outra ao parafuso do fio de segurança da unidade.

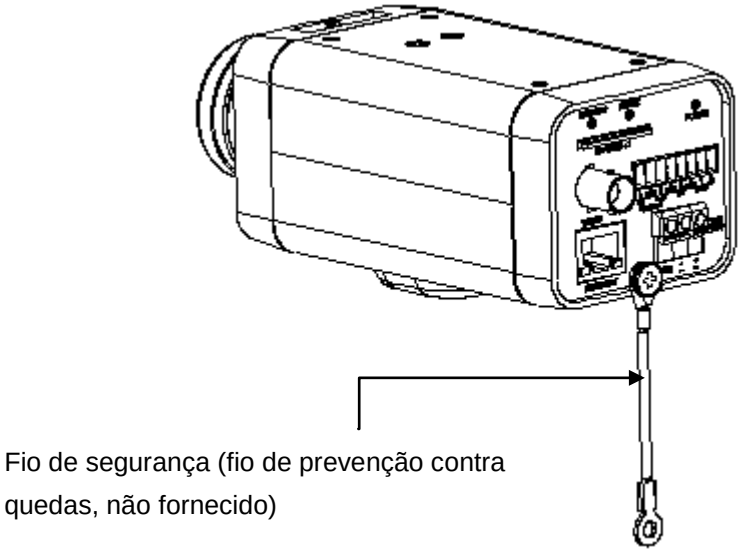

FIGURA 2-1: MONTAGEM DA CÂMERA

Advertência	Dependendo do material da superfície de montagem, podem ser necessários parafusos e buchas diferentes dos fornecidos. Para evitar a queda da unidade, certifique-se de que ela seja montada em um local firme (laje ou trilho no teto), usando um fio de segurança suficientemente resistente para suportar o peso total da unidade. (Atenção também para o acabamento na extremidade do fio.)

Cuidado	Uma das extremidades do fio de segurança deverá ser conectada à parede/teto e a outra ao parafuso do fio de segurança da unidade. Ao proceder dessa maneira, é possível evitar uma queda súbita acidental da unidade em qualquer ocasião.

2.2.4 Topologia de rede

A câmera pode fornecer imagens de vídeo e áudio em tempo real através da Internet e Intranet. A câmera é equipada com interface de rede Ethernet RJ-45.

FIGURA 2-2: TOPOLOGIA DE REDE TIPO Ⅰ

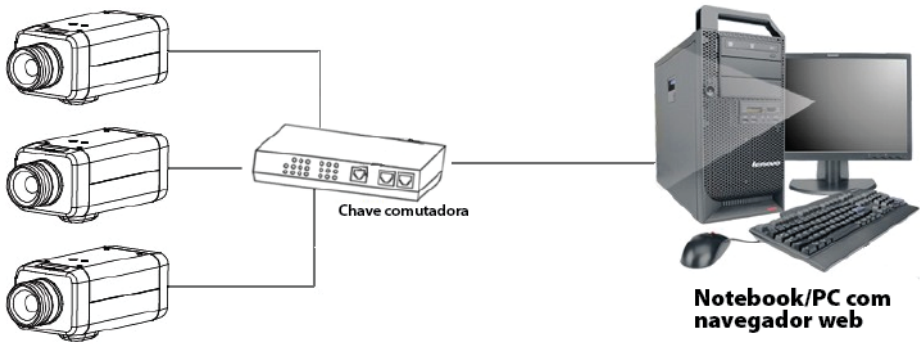

FIGURA 2-3: TOPOLOGIA DE REDE TIPO Ⅱ

2.2.5 Requisitos do sistema

A tabela a seguir mostra os requisitos mínimos para a implementação e operação da câmera Illustra Flex 1MP & 3MP Box.

TABELA 2-1: REQUISITOS DO SISTEMA

Hardware do sistema	
CPU	Intel Pentium 4 de 2,4 GHz ou equivalente
RAM	1 GB ou acima
Processador gráfico	NVIDIA GeForce 6 Series ou ATI Mobility Radeon 9500
Software do sistema	
Sistema operacional	Microsoft Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
Navegador	Microsoft Internet Explorer 8 ou mais recente
Unidade	
Fonte de alimentação	12 VCC / 24 VCA / PoE
Rede	
Cabeada*	Ethernet 10/100 BASE-T (conector RJ-45)

**é necessária uma chave comutadora para vigilância em múltiplas unidades*

Nota	Toda a instalação e as operações deverão estar em conformidade com as regras de segurança de eletricidade locais.

Cuidado	Para evitar danos à unidade, nunca conecte mais de um tipo de fonte de alimentação (PoE IEEE 802.3 Ethernet Classe 0 ou conector de energia de 12 VCC / 24 VCA) ao mesmo tempo. Se for usado PoE, a câmera deverá somente ser conectada a redes PoE sem roteamento para dispositivos heterogêneos.

2.3 Conexão

2.3.1 Endereço IP padrão

Como esta é uma unidade com base na rede, é necessária a designação inicial de um endereço IP. O endereço IP padrão da unidade é **192.168.1.168** e a submáscara é **255.255.255.0**. Entretanto, se você tiver um servidor DHCP em sua rede, a unidade obterá um endereço IP automaticamente do servidor DHCP, de maneira que você não precisará alterar o endereço IP da câmera. Porém, certifique-se de habilitar DHCP em “configurações de rede/básicas”.

2.3.2 Conexão a partir de um computador e Preparação da exibição

2.3.2.1 Conexão a partir de um computador

1. Certifique-se de que a unidade e o computador estejam na mesma sub-rede.
2. Verifique a rede disponível entre a unidade e o computador com o comando ping no endereço IP padrão. Para fazê-lo, simplesmente inicie um prompt de comando (Windows: no menu Iniciar, selecione Programa. Em seguida, selecione Acessórios e escolha Prompt de comando) e digite “Ping 192.168.1.168”. Se aparecer a mensagem “Resposta de...”, significa que a conexão está disponível.
3. Inicie o Internet Explorer e digite o endereço IP: **192.168.1.168**. Será mostrada uma janela de login. Na janela, digite o nome de usuário padrão: **admin** e a senha: **admin** para fazer login.

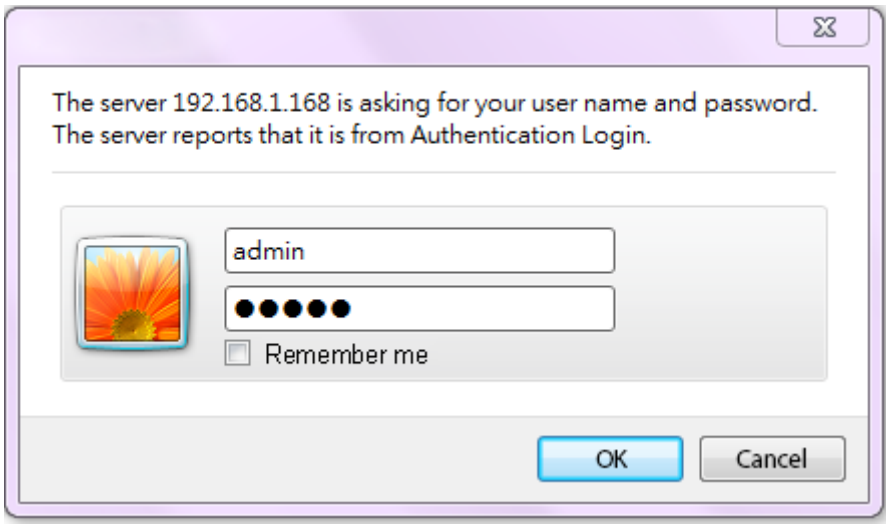
The server 192.168.1.168 is asking for your user name and password.
The server reports that it is from Authentication Login.
admin
Remember me
OK
Cancel

FIGURA 2-4: JANELA DE LOGIN

2.3.2.2 Preparação da exibição

As imagens da unidade podem ser vistas através do Microsoft Internet Explorer 8 ou mais recente. Antes, siga as seguintes etapas para habilitar a exibição:

1. Habilite cookies de acordo com as instruções a seguir
   - No Internet Explorer, clique em **Opções da Internet** no menu **Ferramentas**.
   - Na aba **Privacidade**, movimente a régua deslizante para a posição **Baixa** ou **Aceitar todos os cookies**.
   - Clique em **OK**.
2. Ao usar um servidor proxy, clique no menu de Ferramentas nas Opções de Internet, selecione a guia Conectar, clique no botão LAN e configure o servidor proxy.
3. Altere a opção **Segurança** nas opções de Internet como instruído a seguir
   - No menu de **ferramentas**, clique na **Opção Internet**.
   - Pressione a guia **Segurança**.
   - Se a câmera operar na intranet, clique no ícone **Intranet**.
   - Se a câmera operar fora da intranet, clique no ícone **Internet**.
   - Clique em **Nível personalizado**. Essa ação abrirá a tela **Configurações de segurança** – **Zona da Internet**.

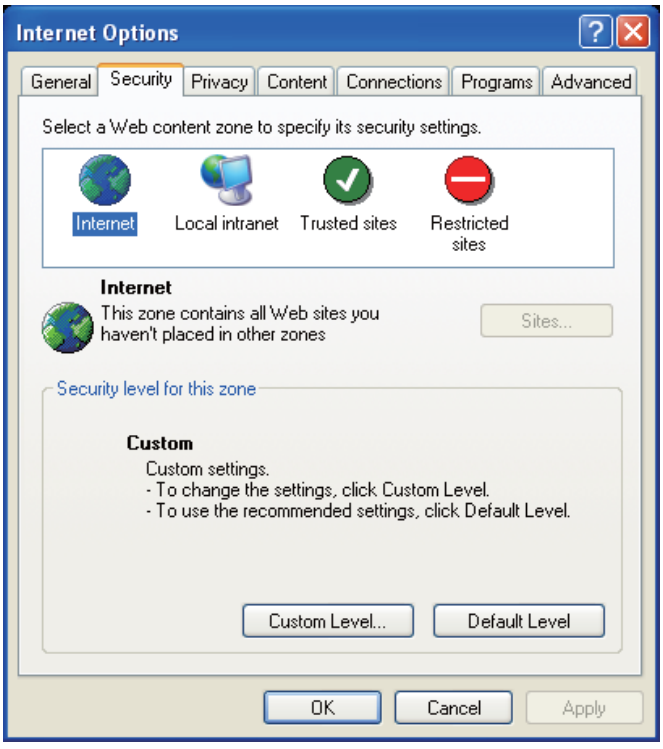

FIGURA 2-5: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 1/4

- Role para baixo até os controles ActiveX e os botões de seleção de plug-ins e faça a seguinte configuração:

  【Fazer download de controles ActiveX assinados】➔ Prompt (recomendado)

  【Fazer download de controles ActiveX não assinados】➔ Prompt

  【Inicializar e fazer script de ActiveX não marcados como seguros para script】➔ Prompt

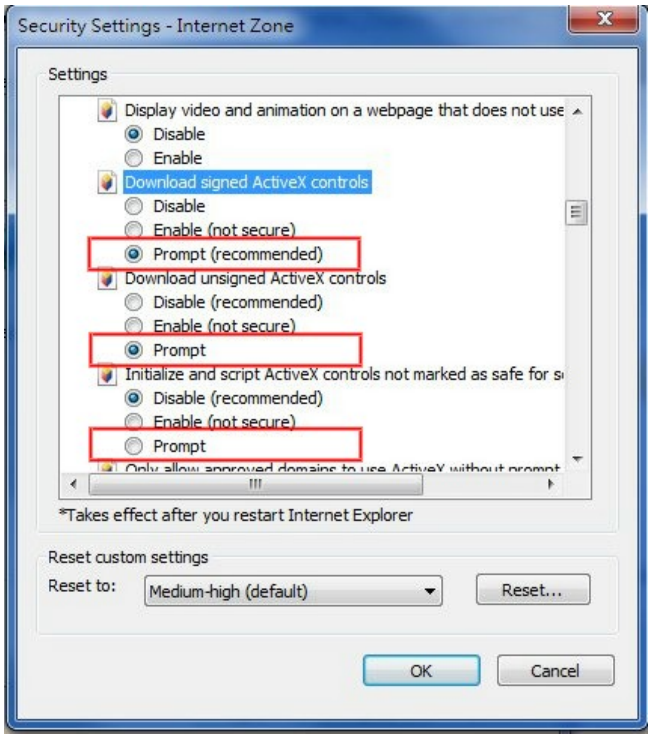

FIGURA 2-5: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 2/4

【Prompt automático para controles ActiveX】➔ Habilitar

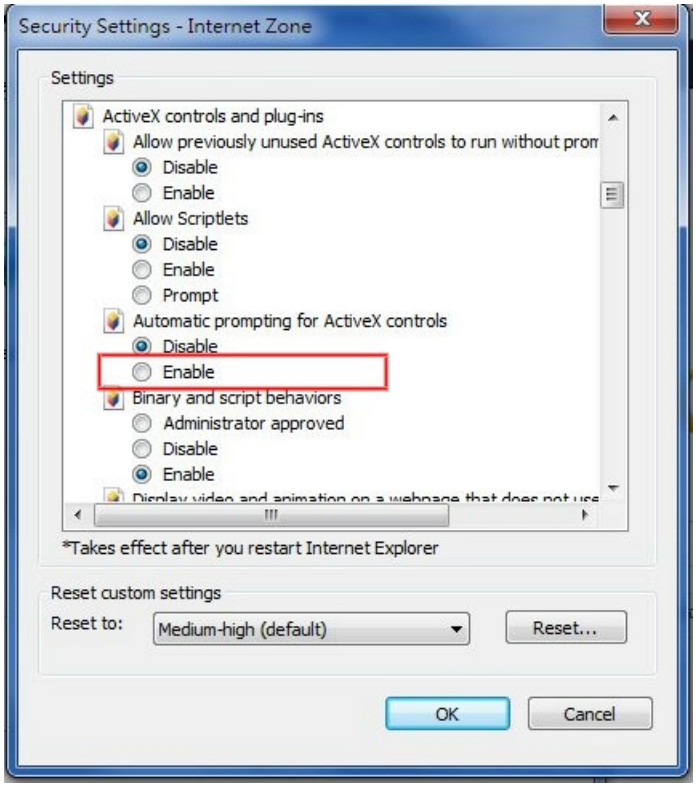

FIGURA 2-5: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 3/4

【Executar controles e plug-ins ActiveX】➔ Habilitar

【Fazer script de controles ActiveX marcados seguros para script*】➔ Habilitar

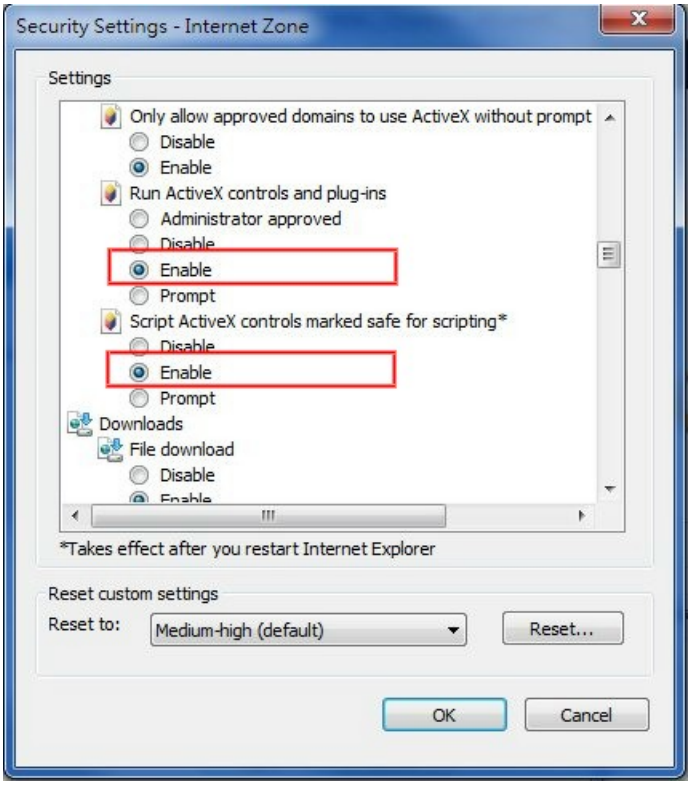

FIGURA 2-5: CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA 4/4

- Pressione OK para salvar as configurações.
- Feche todas as janelas do Microsoft Internet Explorer e reinicie uma nova janela. Essa ação irá permitir que as novas configurações entrem em vigor.
- Digite o endereço IP de sua configuração no navegador.
- Em seguida, você poderá ver a tela de imagem da câmera.

2.4 Uso da ferramenta Illustra Connect para gerenciamento de câmeras

Além de usar o navegador IE para acessar sua câmera, você pode, alternativamente, usar a ferramenta fornecida, o Illustra Connect.

O Illustra Connect é uma ferramenta projetada para realizar o gerenciamento de suas câmeras de rede na LAN. Ele pode:

- ajudá-lo a encontrar múltiplas câmeras de rede
- definir endereços IP
- mostrar o status das conexões
- gerenciar atualizações de firmware

Para obter informações adicionais sobre o Illustra Connect, consulte o Guia do usuário do Illustra Connect, encontrado no CD fornecido.